

Четыре простых шага подготовки и внесения дрожжей



1

Развести препарат GO-FERM® из расчета 1ч дрожжей : 1,25 GO-FERM® в чистой воде, имеющей температуру 43°C. Если GO-FERM® не применяется, дрожжи разводятся в десятикратном количестве чистой воды, имеющей температуру 35-40°C. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: *Температура воды не должна превышать 40°C во избежание повреждения дрожжей.*



2

Как только температура воды снизится до 40°C внести дрожжи из расчета 2,5г/дал. Осторожно перемешать для растворения комков. Выдержать 15 минут, а затем снова осторожно перемешать.




15 мин



3

Медленно (в течение 5 минут) смешать смесь с равным объемом сусла. Это позволит дрожжам пройти адаптацию и избежать температурного шока при быстром охлаждении до температуры сусла. Для очень холодного сусла эту операцию, возможно, придется повторить несколько раз.

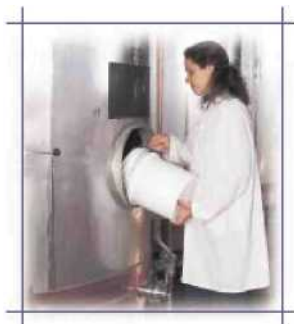

4

Дрожжевая смесь вносится в бродильную емкость непосредственно перед началом процесса заполнения емкости суслом.

LALLEMAND